V406 - Beugung am Spalt

 ${\it Jan~Herdieckerhoff} \\ {\it jan.herdieckerhoff@tu-dortmund.de}$

Karina Overhoff karina.overhoff@tu-dortmund.de

Durchführung: 09.04.2019, Abgabe: 15.04.2019

TU Dortmund – Fakultät Physik

Inhaltsverzeichnis

1	Ziel		3
2	The 2.1	orie Allgemeines	3
	2.2	Beugung am Einzelspalt	4
	2.3	Beugung am Doppelspalt	4
3	Dur	chführung	5
4	Ausv	wertung	6
	4.1	Beugung am ersten Einzelspalt	6
	4.2	Messung am zweiten Einzelspalt	8
	4.3	Beugung am Doppelspalt	11
5	Disk	cussion	14
	5.1	Beugung am ersten Einzelspalt	14
	5.2	Beugung am zweiten Einzelspalt	15
	5.3	Interferenz am Doppelspalt	15
	5.4	Allgemeine Probleme bei der Auswertung	15
	5.5	Fazit	15
Lit	teratı	ır	16

1 Ziel

Das Ziel dieses Versuches ist es, anhand der Beugungsfiguren zweier Einfachspalte die Spaltbreiten zu bestimmen. Außerdem wird das Beugungsbild eines Doppelspaltes untersucht.

2 Theorie

2.1 Allgemeines

Die Beugung des Lichts wird als Abweichung der Lichtausbreitung von den Gesetzen der geometrischen Optik verstanden. Diese treten auf, wenn Licht auf Öffnungen in Schirmen oder auf undurchlässige Hindernisse trifft, die klein gegenüber dem Strahldurchmesser sind. Die Phänomene lassen sich gut beschreiben, wenn die Ausbreitung des Lichts als ein Wellenvorgang betrachtet wird. Somit gilt zum Beispiel das Huygenssche Prinzip. Es gibt zwei Versuchsanordnungen, die bei Beugungsuntersuchungen auftreten können. Dabei werden die Fresnelsche und die Fraunhofersche Lichtbeugung unterschieden. Bei der Fraunhoferschen Anordnung wird die Lichtquelle ins Unendliche verelgt, sodass ein paralleles Lichtbündel mit einer ebenen Wellenfront auf die Beugungsebene trifft. Damit wird auch der Aufpunkt ins Unendliche verlegt. Das bedeutet, dass alle Strahlen, die in einem Punkt interferieren, unter dem selben Winkel gebeugt werden. Dies ist mathematisch einfacher zu behandeln, insofern wird diese Anordnung im Folgenden verwendet. Die Länge des zu beugenden Objekts ist groß gegen seine Breite b. Somit wird das Lichtbündel nur in einer Dimension begrenzt.

Es wird ein Laser als Lichtquelle benutzt, um kohärentes Licht zu erhalten und damit Interferenzerscheinungen möglich zu machen.

Aus einer Kombination des Huygensschen Prinzips und der Definition des Interferenzprinzips nach Fresnel lässt sich die Beugungserscheinung erklären. Bei dem Fresnelschen
Interferenzprinzip liegen Lichtquelle und Beobachtungspunkt im Endlichen. Dadurch
interferieren im Aufpunkt Strahlen, die unter verschiedenen Winkeln gebeugt werden.
Das Huygenssche Prinzip besagt, dass jeder Punkt einer Wellenfläche zu gleicher Zeit
eine Elementarwelle aussendet, die die Form einer Kugelwelle hat. Diese neuen Wellen
interferieren miteinander und erzeugen eine neue Wellenfront, die die Einhüllende der
Elementarwellen ist. Der Schwingungszustand eines beliebigen Punktes ist die Superposition aller Elementarwellen, die an dieser Stelle zum selben Zeitpunkt eingehen.

Bei der Messung eines Beugungsbildes lässt sich der Winkel zwischen Blende und Schirm berechnen durch

$$\phi = \arctan\left(\frac{x}{l}\right). \tag{1}$$

Dabei ist l der Abstand von Blende und Schirm und x ist der Abstand des Messpunktes zum Hauptmaximum des Beugungsbildes.

2.2 Beugung am Einzelspalt

Die Aperturfunktion des Objekts kann mithilfe einer Fourier- Transformation in die Amplitudenfunktion überführt werden. Dabei wird über die gesamte Spaltbreite integriert, um die Amplitude B in Richtung ϕ zu bestimmen. Nach Ausführung der Integration, Ausklammern eines e-Terms und der Nutzung der Euler-Formel, ergibt sich für die Amplitude:

$$B(\phi) = A_0 \, b \, \frac{\sin\left(\frac{\pi \, b \, \sin(\phi)}{\lambda}\right)}{\frac{\pi \, b \, \sin(\phi)}{\lambda}},$$

wobei b die Spaltbreite und λ die Wellenlänge ist. Die Nullstellen der Funktion liegen bei

$$\sin(\phi_n) = \pm n \frac{\lambda}{h}.$$

Dabei ist n eine natürliche Zahl. Die Amplitude der Lichtwelle lässt sich aufgrund der hohen Lichtfrequenz nicht messen. Deshalb kann nur die zeitlich gemittelte Intensität bestimmt werden.

Diese ergibt sich zu

$$I(\phi) \propto B(\phi)^2 = A_0^2 b^2 \left(\frac{\lambda}{\pi b \sin(\phi)}\right)^2 \cdot \sin^2\left(\frac{\pi b \sin(\phi)}{\lambda}\right).$$
 (2)

Eine theoretische Intensitätsverteilung für den Einzelspalt ist in Abb. 1 zu sehen.

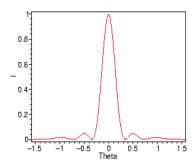


Abbildung 1: Die Intensitätsverteilung für einen Einzelspalt. [1]

2.3 Beugung am Doppelspalt

Analog dazu lassen sich auch Nullstellen der Amplitude und die gemittelte Intensität bei der Beugung des Lichts am Doppelspalt bestimmen. Die Nullstellen liegen bei

$$\phi(k) = \arcsin\left(\frac{2k+1}{2s} \cdot \lambda\right).$$

Dabei ist s die Breite des Spalts zusammen mit dem Abstand zwischen den beiden Spalten.

Die Intensität ergibt sich zu

$$I(\phi) \propto B(\phi)^2 = 4\cos^2\left(\frac{\pi s \sin(\phi)}{\lambda}\right) \cdot \left(\frac{\lambda}{\pi b \sin(\phi)}\right)^2 \cdot \sin^2\left(\frac{\pi b \sin(\phi)}{\lambda}\right).$$
 (3)

Eine theoretische Intensitätsverteilung für den Doppelspalt ist in Abb. 2 zu sehen.

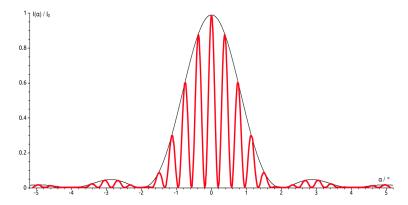


Abbildung 2: Die Intensitätsverteilung für den Doppelspalt. [2]

3 Durchführung

Die Versuchsanordnung ist in Abb. 3 abgebildet.

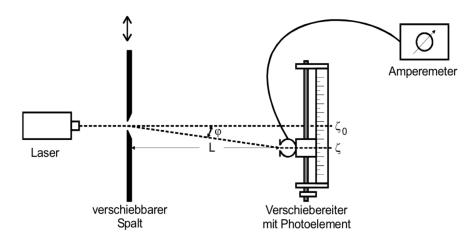


Abbildung 3: Versuchsanordnung zur Messung der Stromstärke des Beugungsbildes verschiedener Spalte. [3]

Zunächst wird der Abstand des Spaltes zum Detektor gemessen. Anschließend wird der Off-Strom der Diode gemessen, wobei der Laser ausgeschaltet und eine Ableselampe eingeschaltet ist.

Die Apparatur wird so ausgerichtet, dass das Hauptmaximum des Beugungsbildes auf

dem Detektorspalt liegt.

Das Beugungsbild des ersten Einzelspaltes wird punktweise mit einer Schrittweite von 0,5 mm ausgemessen. Dazu wird die Stromstärke an einem Amperemeter abgelesen. Für den zweiten Einzelspalt wird dasselbe wiederholt.

Die Messung des Beugungsbildes des Doppelspalts wird ebenfalls punktweise mit einer Schrittweite von $0.25\,\mathrm{mm}$ durchgeführt.

4 Auswertung

Die folgende Auswertung wurde mit den Python Paketen numpy [7], scipy [5] und matplotlib [4] durchgeführt.

Die Wellenlänge des Lichts des verwendeten Lasers beträgt

 $\lambda = 532 \, \mathrm{nm}$.

4.1 Beugung am ersten Einzelspalt

In Tab. 1 werden die x-Koordinaten in Einheiten der Messanzeige und die Amplituden der Stromstärke gegeneinander aufgetragen.

Tabelle 1: Die x Koordinate gegen die Stromstärke aufgetragen.

l/mm	I/nA	l/mm	I/nA	l/mm	I/nA
10,0	2,4	20,0	2,8	30,5	7,6
10,5	2,4	20,5	3,4	31,0	7,8
11,0	2,4	21,0	4,4	31,5	7,3
11,5	2,3	21,5	6,0	32,0	6,2
12,0	2,2	22,0	7,6	$32,\!5$	4,9
12,5	2,1	$22,\!5$	9,6	33,0	3,9
13,0	2,1	23,0	12,0	$33,\!5$	3,2
13,5	2,1	23,5	14,0	34,0	3,1
14,0	2,2	24,0	15,0	34,5	3,4
$14,\!5$	2,2	24,5	17,0	35,0	3,7
15,0	2,2	25,0	18,0	$35,\!5$	3,9
15,5	2,1	26,0	18,0	36,0	3,8
16,0	2,2	26,5	17,0	36,5	3,4
16,5	2,3	27,0	14,0	37,0	2,9
17,0	2,4	27,5	12,0	37,5	2,4
17,5	2,6	28,0	9,0	38,0	2,2
18,0	2,7	28,5	7,3	$38,\!5$	2,2
18,5	2,7	29,0	6,5	39,0	2,3
19,0	2,6	29,5	6,6	39,5	2,6
19,5	2,6	30,0	7,0	40,0	2,8

In Tab. 2 werden die x-Koordinaten mit Gleichung (1) in Winkel umgerechnet und gegen die Amplitude der Stromstärke aufgetragen.

Tabelle 2: Der Winkel gegen die Stromstärke I aufgetragen.

φ/mrad	I/nA	φ/mrad	I/nA
-13,93	0,80	-0,45	16,40
$-13,\!48$	0,80	$0,\!45$	16,40
-13,03	0,80	0,90	15,40
$-12,\!58$	0,70	1,35	12,40
$-12,\!13$	0,60	1,80	10,40
$-11,\!68$	0,50	$2,\!25$	7,40
$-11,\!23$	$0,\!50$	2,70	5,70
-10,78	0,50	$3,\!14$	4,90
$-10,\!33$	0,60	$3,\!59$	5,00
-9,88	0,60	4,04	$5,\!40$
-9,43	0,60	$4,\!49$	6,00
-8,98	$0,\!50$	4,94	$6,\!20$
-8,54	0,60	$5,\!39$	5,70
-8,09	0,70	$5,\!84$	4,60
-7,64	0,80	$6,\!29$	3,30
-7,19	1,00	6,74	$2,\!30$
-6,74	1,10	$7,\!19$	1,60
-6,29	1,10	$7,\!64$	1,50
-5,84	1,00	8,09	1,80
-5,39	1,00	$8,\!54$	$2,\!10$
-4,94	1,20	8,98	2,30
-4,49	1,80	$9,\!43$	$2,\!20$
-4,04	2,80	$9,\!88$	1,80
-3,59	4,40	$10,\!33$	1,30
-3,14	6,00	10,78	0,80
-2,70	8,00	$11,\!23$	0,60
$-2,\!25$	$10,\!40$	11,68	0,60
-1,80	$12,\!40$	$12,\!13$	0,70
-1,35	$13,\!40$	$12,\!58$	1,00
-0,90	15,40	13,03	1,20

In Abb. 4 werden die Werte aus Tab. 2 gegeneinander aufgetragen und es wird ein Fit in die Werte gelegt.

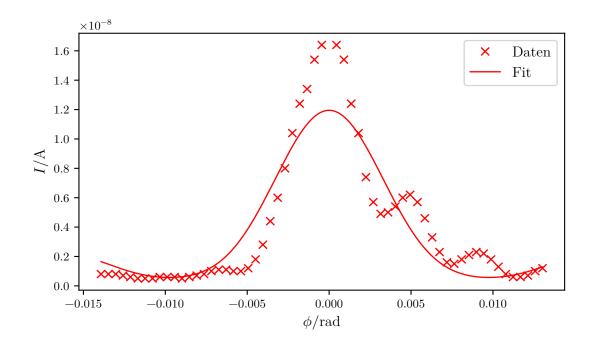


Abbildung 4: Die Werte aus Tab. 2 gegeneinander aufgetragen. Zu sehen ist das Beugungsbild eines Einzelspalts.

Mit Hilfe einer Ausgleichsrechnung und der Gleichung (2) lassen sich die Parameter A_0 , b und d bestimmen, wobei A_0 die Amplitude angibt, b der Breite des Spalts und d dem Wert des Off-Stroms während des Experiments entspricht. Für die Werte gilt

$$\begin{split} A_0 &= (-0.899 \pm 0.055) \, \frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}} \\ b &= (-78.07 \pm 2.88) \, \mathrm{\mu m} \\ d &= (1.53 \pm 0.15) \, \mathrm{nA}. \end{split}$$

Der Literaturwert für die Breite des Spalts beträgt

$$b_{\rm lit,1} = 150 \, \mu \rm m.$$

Der gemessene Wert für den Off-Strom beträgt

$$d_{\text{gemessen}} = 1.6 \,\text{nA}.$$

4.2 Messung am zweiten Einzelspalt

In Tab. 3 befindet sich die x-Koordinaten in Einheiten der Messanzeige und die Amplituden der Stromstärke gegeneinander aufgetragen.

 ${\bf Tabelle~3:}$ Die x Koordinate gegen die Stromstärke aufgetragen.

l/mm	I/nA	l/mm	I/nA	l/mm	I/nA
10,0	2,8	20,0	6,6	30,5	2,6
10,5	3,0	20,5	7,4	31,0	2,5
11,0	3,2	21,0	8,0	31,5	2,4
11,5	3,4	21,5	8,7	32,0	2,4
12,0	3,6	22,0	9,2	$32,\!5$	2,4
12,5	3,7	$22,\!5$	9,5	33,0	2,5
13,0	3,8	23,5	9,4	$33,\!5$	2,5
$13,\!5$	3,7	24,0	9,2	34,0	2,6
14,0	3,6	24,5	8,7	$34,\!5$	2,7
$14,\!5$	3,4	25,0	8,0	35,0	2,8
15,0	3,3	25,5	7,4	35,5	2,8
15,5	3,2	26,0	6,8	36,0	2,9
16,0	3,1	26,5	6,0	36,5	2,9
16,5	3,0	27,0	5,4	37,0	3,0
17,0	3,2	27,5	4,7	37,5	3,0
17,5	$3,\!4$	28,0	4,2	38,0	3,0
18,0	3,8	28,5	3,7	$38,\!5$	2,9
18,5	$4,\!4$	29,0	3,3	39,0	2,8
19,0	5,0	29,5	3,0	39,5	2,8
19,5	5,8	30,0	2,7	40,0	2,8

In Tab. 4 werden die x-Koordinaten mit Gleichung (1) in Winkel umgerechnet und gegen die Amplitude der Stromstärke aufgetragen.

 ${\bf Tabelle~4:}~{\bf Der}~{\bf Winkel}~{\bf gegen}~{\bf die}~{\bf Stromst\"{a}rke}~{\bf I}~{\bf aufgetragen}.$

φ/mrad	I/nA	φ/mrad	I/nA
-11,68	1,20	$2,\!25$	5,80
$-11,\!23$	1,40	2,70	$5,\!20$
-10,78	1,60	3,14	4,40
-10,33	1,80	$3,\!59$	3,80
-9,88	2,00	4,04	3,10
-9,43	2,10	4,49	2,60
-8,98	2,20	4,94	2,10
$-8,\!54$	2,10	$5,\!39$	1,70
-8,09	2,00	$5,\!84$	1,40
-7,64	1,80	$6,\!29$	1,10
-7,19	1,70	6,74	1,00
-6,74	1,60	7,19	0,90
-6,29	1,50	$7,\!64$	0,80
-5,84	1,40	8,09	0,80
-5,39	1,60	8,54	0,80
-4,94	1,80	8,98	0,90
-4,49	2,20	$9,\!43$	0,90
-4,04	2,80	$9,\!88$	1,00
-3,59	3,40	$10,\!33$	1,10
-3,14	$4,\!20$	10,78	1,20
-2,70	5,00	11,23	1,20
$-2,\!25$	5,80	11,68	1,30
-1,80	6,40	$12,\!13$	1,30
-1,35	$7,\!10$	$12,\!58$	1,40
-0,90	7,60	$13,\!03$	1,40
-0,45	7,90	13,48	1,40
$0,\!45$	7,80	13,93	1,30
0,90	7,60	$14,\!37$	1,20
1,35	7,10	$14,\!82$	1,20
1,80	6,40	15,27	1,20

In Abb. 5 werden die Werte aus Tab. 4 gegeneinander aufgetragen und es wird ein Fit in die Werte gelegt.

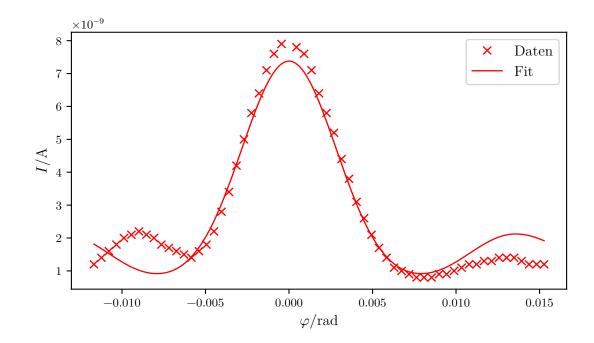


Abbildung 5: Die Werte aus Tab. 4 gegeneinander aufgetragen. Zu sehen ist das Beugungsbild eines Einzelspalts.

Mit Hilfe einer Ausgleichsrechnung lassen sich wieder die Parameter A_0 , b und d bestimmen.

Für die Werte gilt

$$A_0 = (0.4746 \pm 0.0023) \, \frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}}$$

$$b = (96.24 \pm 2.56) \, \mathrm{\mu m}$$

$$d = (1.62 \pm 0.07) \, \mathrm{nA}.$$

Der Literaturwert für die Breite des Spalts beträgt

$$b_{{
m lit},2} = 75 \, {
m \mu m}.$$

4.3 Beugung am Doppelspalt

In Tab. 5 befinden sich die x-Koordinaten in Einheiten der Messanzeige und die Amplituden der Stromstärke gegeneinander aufgetragen.

 ${\bf Tabelle~5:}$ Die x Koordinate gegen die Länge aufgetragen.

l/mm	I/nA								
10,0	2,7	16,5	4,2	23,0	15,0	29,8	7,7	36,3	2,6
10,3	2,5	16,8	3,5	23,3	12,0	30,0	5,9	$36,\!5$	2,5
10,5	2,8	17,0	2,9	23,5	15,0	30,3	5,7	36,8	2,6
10,8	3,3	17,3	3,2	23,8	19,0	30,5	$7,\!2$	37,0	2,6
11,0	3,4	17,5	4,0	24,3	15,0	30,8	7,6	37,3	2,5
11,3	2,8	17,8	3,9	24,5	13,0	31,0	6,3	37,5	2,3
11,5	2,8	18,0	3,2	24,8	16,0	31,3	5,7	37,8	2,3
11,8	3,4	18,3	3,2	25,0	19,0	31,5	6,8	38,0	2,5
12,0	4,1	18,5	4,0	25,3	17,0	31,8	7,5	38,3	2,7
12,3	$3,\!5$	18,8	4,9	25,5	13,0	32,0	6,5	$38,\!5$	2,7
12,5	2,8	19,0	5,3	25,8	12,0	32,3	5,4	$38,\!8$	2,5
12,8	3,2	19,3	4,8	26,0	14,0	$32,\!5$	6,0	39,0	2,3
13,0	4,5	19,5	4,7	26,3	16,0	$32,\!8$	7,0	39,3	2,6
13,3	4,7	19,8	5,8	26,5	13,0	33,0	6,5	$39,\!5$	2,9
13,5	$3,\!4$	20,0	7,7	26,8	10,0	33,3	4,9	$39,\!8$	2,9
13,8	2,8	20,3	9,2	27,0	10,0	$33,\!5$	4,6	40,0	2,6
14,0	3,9	20,5	8,2	27,3	12,0	$33,\!8$	$5,\!4$		
14,3	5,2	20,8	7,2	27,5	11,0	34,0	5,6		
14,5	4,5	21,0	8,6	27,8	8,4	34,3	4,6		
14,8	3,2	21,3	12,0	28,0	7,1	$34,\!5$	3,6		
15,0	3,2	21,5	14,0	28,3	9,0	$34,\!8$	3,6		
15,3	$4,\!5$	21,8	12,0	28,5	9,8	35,0	3,9		
15,5	4,7	22,0	10,0	28,8	7,8	35,3	3,6		
15,8	3,6	22,3	12,0	29,0	5,8	$35,\!5$	3,1		
16,0	3,0	$22,\!5$	17,0	29,3	6,5	$35,\!8$	2,9		
16,3	3,7	22,8	18,0	29,5	8,2	36,0	2,7		

In Tab. 6 werden die x-Koordinaten mit Gleichung (1) in Winkel umgerechnet und gegen die Amplitude der Stromstärke aufgetragen.

 ${\bf Tabelle~6:}~{\bf Der}~{\bf Winkel}~{\bf gegen}~{\bf die}~{\bf Stromst\"{a}rke}~{\bf I}~{\bf aufgetragen}.$

φ/mrad	I/nA	φ/mrad	I/nA	φ/mrad	I/nA	φ/mrad	I/nA
-12,58	1,10	-5,84	2,40	1,12	15,40	7,86	5,40
$-12,\!35$	0,90	-5,62	2,30	1,35	11,40	8,09	4,90
$-12,\!13$	1,20	-5,39	1,60	1,57	10,40	8,31	3,30
-11,90	1,70	$-5,\!17$	1,60	1,80	$12,\!40$	8,54	3,00
$-11,\!68$	1,80	-4,94	2,40	2,02	14,40	8,76	3,80
$-11,\!46$	1,20	-4,72	3,30	$2,\!25$	11,40	8,98	4,00
$-11,\!23$	1,20	-4,49	3,70	$2,\!47$	8,40	9,21	3,00
$-11,\!01$	1,80	$-4,\!27$	3,20	2,70	8,40	$9,\!43$	2,00
-10,78	2,50	-4,04	3,10	2,92	10,40	9,66	2,00
$-10,\!56$	1,90	$-3,\!82$	$4,\!20$	$3,\!14$	9,40	9,88	2,30
$-10,\!33$	1,20	$-3,\!59$	6,10	$3,\!37$	6,80	10,11	2,00
$-10,\!11$	1,60	-3,37	7,60	$3,\!59$	$5,\!50$	10,33	1,50
-9,88	2,90	-3,14	6,60	$3,\!82$	7,40	$10,\!56$	1,30
$-9,\!66$	$3,\!10$	-2,92	5,60	4,04	8,20	10,78	1,10
-9,43	1,80	-2,70	7,00	$4,\!27$	$6,\!20$	11,01	1,00
-9,21	1,20	-2,47	10,40	4,49	$4,\!20$	11,23	0,90
-8,98	2,30	$-2,\!25$	$12,\!40$	4,72	4,90	11,46	1,00
-8,76	3,60	-2,02	10,40	4,94	6,60	11,68	1,00
$-8,\!54$	2,90	-1,80	8,40	$5,\!17$	$6,\!10$	11,90	0,90
-8,31	1,60	$-1,\!57$	10,40	$5,\!39$	$4,\!30$	$12,\!13$	0,70
-8,09	1,60	$-1,\!35$	$15,\!40$	$5,\!62$	$4,\!10$	$12,\!35$	0,70
$-7,\!86$	2,90	$-1,\!12$	16,40	$5,\!84$	5,60	$12,\!58$	0,90
$-7,\!64$	$3,\!10$	-0,90	$13,\!40$	6,06	6,00	12,80	1,10
$-7,\!41$	2,00	-0,67	10,40	$6,\!29$	4,70	13,03	1,10
-7,19	1,40	-0,45	$13,\!40$	$6,\!51$	$4,\!10$	$13,\!25$	0,90
-6,96	2,10	$-0,\!22$	17,40	6,74	$5,\!20$	$13,\!48$	0,70
-6,74	2,60	$0,\!22$	$13,\!40$	$6,\!96$	5,90	13,70	1,00
$-6,\!51$	1,90	$0,\!45$	11,40	$7,\!19$	4,90	13,93	1,30
$-6,\!29$	1,30	0,67	$14,\!40$	$7,\!41$	3,80	14,15	1,30
-6,06	1,60	0,90	17,40	7,64	4,40	14,37	1,00

In Abb. 6 werden die Werte aus Tab. 6 gegeneinander aufgetragen und es wird ein Fit in die Werte gelegt.

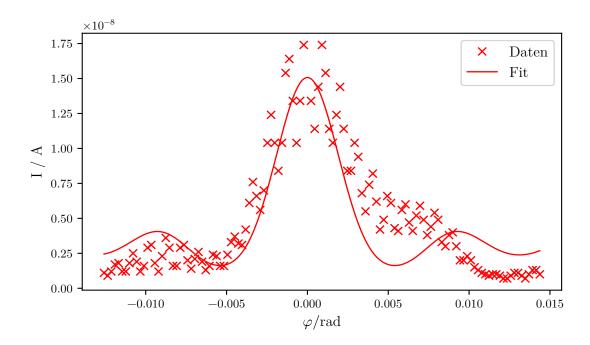


Abbildung 6: Die Werte aus Tab. 6 gegeneinander aufgetragen. Zu sehen ist das Beugungsbild eines Doppelspalts mit dem Fit eines Einzelspalts als Einhüllende.

Mit Hilfe einer Ausgleichsrechnung lassen sich wieder die Parameter A_0 , b und d bestimmen. Dieses mal aber nur für die einhüllende Funktion. Für die Werte gilt

$$A_0 = (0.4808 \pm 0.0037) \, \frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}}$$

$$b = (140.880 \pm 5.195) \, \mathrm{\mu m}$$

$$d = (3.03 \pm 0.20) \, \mathrm{nA}.$$

Der Literaturwert für die Breite der beiden Spalten beträgt

$$b_{
m lit} = 100 \, \mu {
m m}.$$

5 Diskussion

5.1 Beugung am ersten Einzelspalt

Die Ausgleichsrechnung ergibt für die Amplitude einen Wert, dessen relativer Fehler bei $6.12\,\%$ liegt. Für die Spaltbreite ergibt sich ein Wert, dessen relativer Fehler $3.69\,\%$ beträgt und der um $47.95\,\%$ vom Literaturwert abweicht. Der gefittete Wert für den Off-Strom hat einen relativen Fehler von $9.80\,\%$ und eine relative Abweichung zum gemessenen Wert von $4.38\,\%$.

5.2 Beugung am zweiten Einzelspalt

Die Ausgleichsrechnung ergibt für die Amplitude einen Wert, dessen relativer Fehler bei 4,85% liegt. Für die Spaltbreite ergibt sich ein Wert, dessen relativer Fehler 2,66% beträgt und der um 28,32% vom Literaturwert abweicht. Der gefittete Wert für den Off-Strom hat einen relativen Fehler von 4,32% und eine relative Abweichung zum gemessenen Wert von 1.25%.

5.3 Interferenz am Doppelspalt

Das Doppelspalt-Experiment hat genau die Ergebnisse ergeben, die zu erwarten gewesen sind. Auf der selben Breite wie beim Einzelspalt-Experiment gibt es deutlich mehr Maxima und Minima, aber die Amplitude bleibt ungefähr gleich, sodass das Beugungsmuster, was gefittet wurde, als Einhüllende des Doppelspaltmusters gedeutet werden kann. Was lediglich überrascht, ist, dass der Off-Strom bei dieser Ausgleichsrechnung deutlich höher ist als bei den anderen beiden Messungen und somit auch $89,38\,\%$ über dem gemessenen Wert liegt. Der relative Fehler liegt bei $6,60\,\%$.

5.4 Allgemeine Probleme bei der Auswertung

Die Daten wurden mittels Python ausgewertet. Zur Erstellung der Fits wurde das Package scipy [5] genutzt. Es scheint aber so, als habe die "curve fit"-Funktion Schwierigkeiten dabei quadratische trigonometrische Funktionen auszuwerten. Aus dem Grund wurde die Wurzel aus der Funktion und den y-Werten gezogen, anschließend wurde gefittet und am Ende wurden alle Werte wieder quadriert. Das Ergebnis ist damit deutlich besser, als alle vorherigen Versuche. Trotzdem ist die Abweichung speziell beim ersten und dritten Graphen noch relativ groß, was dann auch die Abweichung zum Literaturwert um fast 50 % erklärt. Außerdem wurden die Werte beim Hauptmaximum, also bei 0°, herausgenommen, um zu vermeiden, dass während des "curve fit"-Vorgangs durch null geteilt wird. Das einzige tatsächliche Problem sind die Werte für den Off-Strom. Der Faktor d wurde in der Wurzel-Variante des Terms hinzugefügt. Das bedeutet, dass wenn die Zahlen einfach quadriert werden, durch die binomische Formel noch eine zusätzliche Komponente hinzukommt. Da d im Verhältnis zu den Werten im vorderen Teil der Gleichung einige Größenordnungen kleiner ist, wird dieser 2Bd-Term wohl keinen großen Einfluss haben, denn vor allem bei der zweiten Messung ist der Wert d sehr nah am gemessenen Wert, wenn man ihn dann quadriert hat. Insofern scheint unsere Rechnung in Ordnung zu sein, aber nur weil wir davon ausgehen können, dass der zusätzliche Teil keine große Auswirkung auf die Formel hat.

5.5 Fazit

Insgesamt kann der Versuch und die Messung als relativ exakt betrachtet werden. Nur die Auswertung stellt sich als recht kompliziert heraus, was dazu führt, dass die Ergebnisse nicht so gut sind, wie ursprünglich erwartet.

Literatur

- [1] "Beugungsmuster an einem Einzelspalt". In: (2019). URL: http://wwwex.physik.uni-ulm.de/lehre/gk3a-2002/node34.html.
- [2] "Doppelspaltexperiment". In: (2019). URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Doppelspaltexperiment.
- [3] TU Dortmund. Versuch 406 Beugung am Spalt. 2019. URL: http://129.217.224. 2/HOMEPAGE/PHYSIKER/BACHELOR/AP/SKRIPT/V406.pdf.
- [4] John D. Hunter. "Matplotlib: A 2D Graphics Environment". Version 1.4.3. In: Computing in Science & Engineering 9.3 (2007), S. 90–95. URL: http://matplotlib.org/.
- [5] Eric Jones, Travis E. Oliphant, Pearu Peterson u. a. "SciPy: Open source scientific tools for Python". Version 0.16.0. In: (). URL: http://www.scipy.org/.
- [6] Eric O. Lebigot. "Uncertainties: a Python package for calculations with uncertainties". Version 2.4.6.1. In: (). URL: http://pythonhosted.org/uncertainties/.
- [7] Travis E. Oliphant. "NumPy: Python for Scientific Computing". Version 1.9.2. In: Computing in Science & Engineering 9.3 (2007), S. 10-20. URL: http://www.numpy.org/.